



Instrukcja instalacji

Installation manual

NVE-MBRK-II

**Uchwyt do montażu monitora
abonenckiego z wykorzystaniem
podtynkowej puszki Ø60**

**Bracket for mounting a user monitor with a
Ø60 flush-mounted gang box**

NOVUS[®]


WERSJA 1.0



1. Charakterystyka produktu


Uchwyt NVE-MBRK-II przeznaczony jest do montażu monitora abonenckiego z wykorzystaniem podtynkowej puszkii instalacyjnej $\text{Ø}60$. Puszka instalacyjna zapewni przestrzeń dla złącza RJ45 monitora abonenckiego, a uchwyt umożliwia montaż monitora bez wymogu wywiercenia dodatkowych otworów dla śrub montażowych.

2. Wymiary

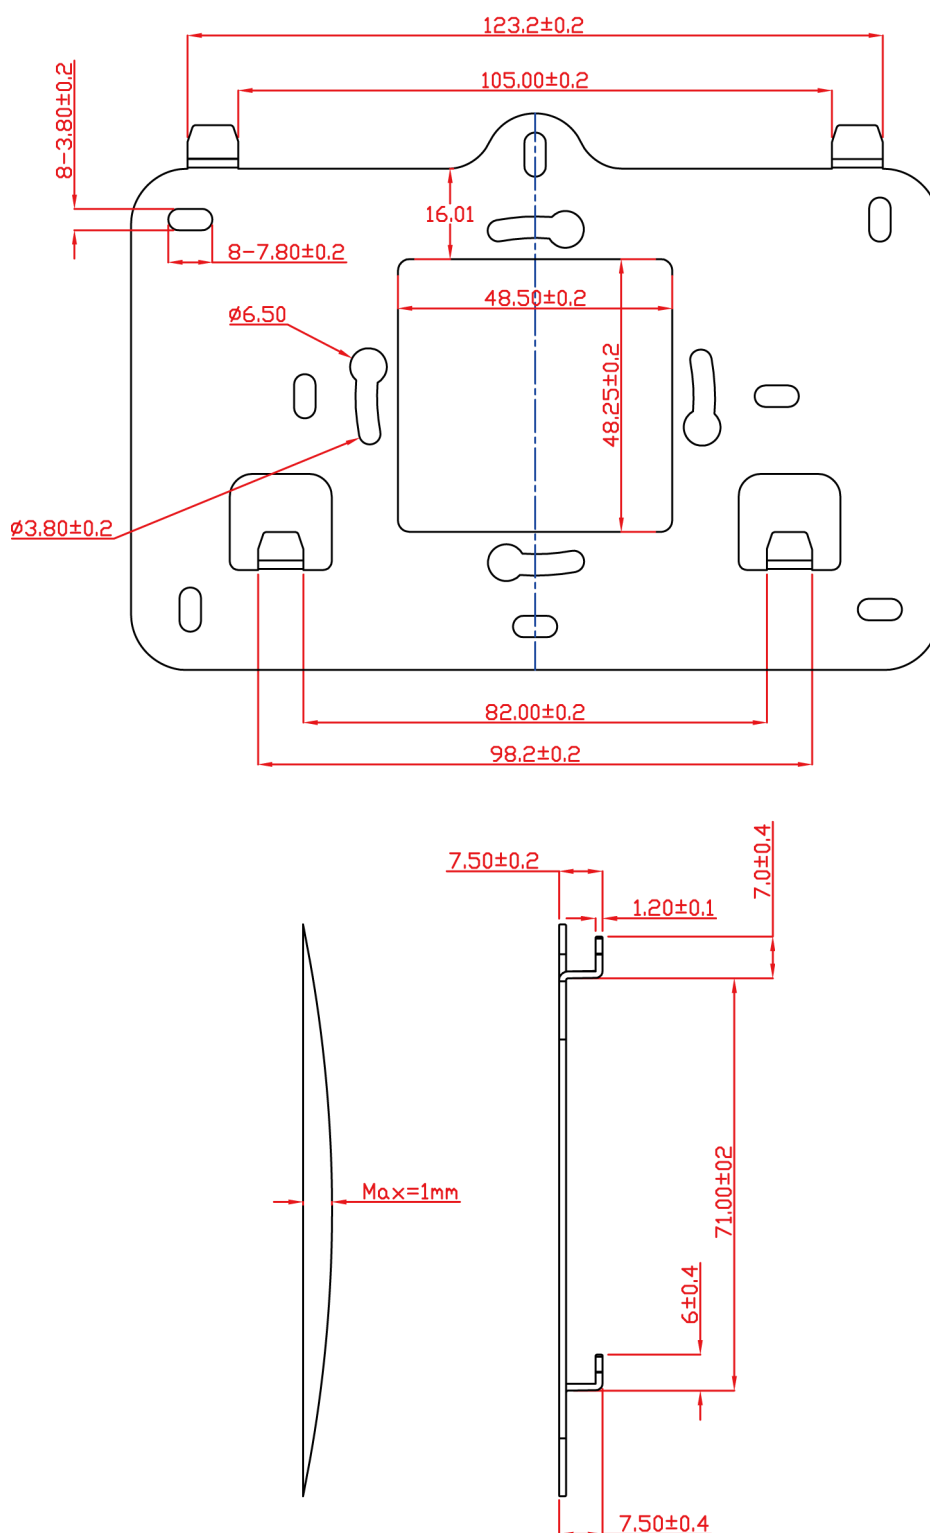

3. Montaż

- 1) Wybrać odpowiednią lokalizację i doprowadzić wszystkie niezbędne przewody do podłączenia monitora abonenckiego.
- 2) Przygotować niszę w ścianie na puszkę instalacyjną $\varnothing 60$.
- 3) Przełożyć przewody przez puszkę i zamocować ją w przygotowanej wnęcie.
- 4) Przełożyć przewody przez ramkę i zamocować ją za pomocą śrub, wykorzystując otwory w puszcze.
- 5) Podłączyć przewody do monitora i zawiesić monitor na uchwycie.

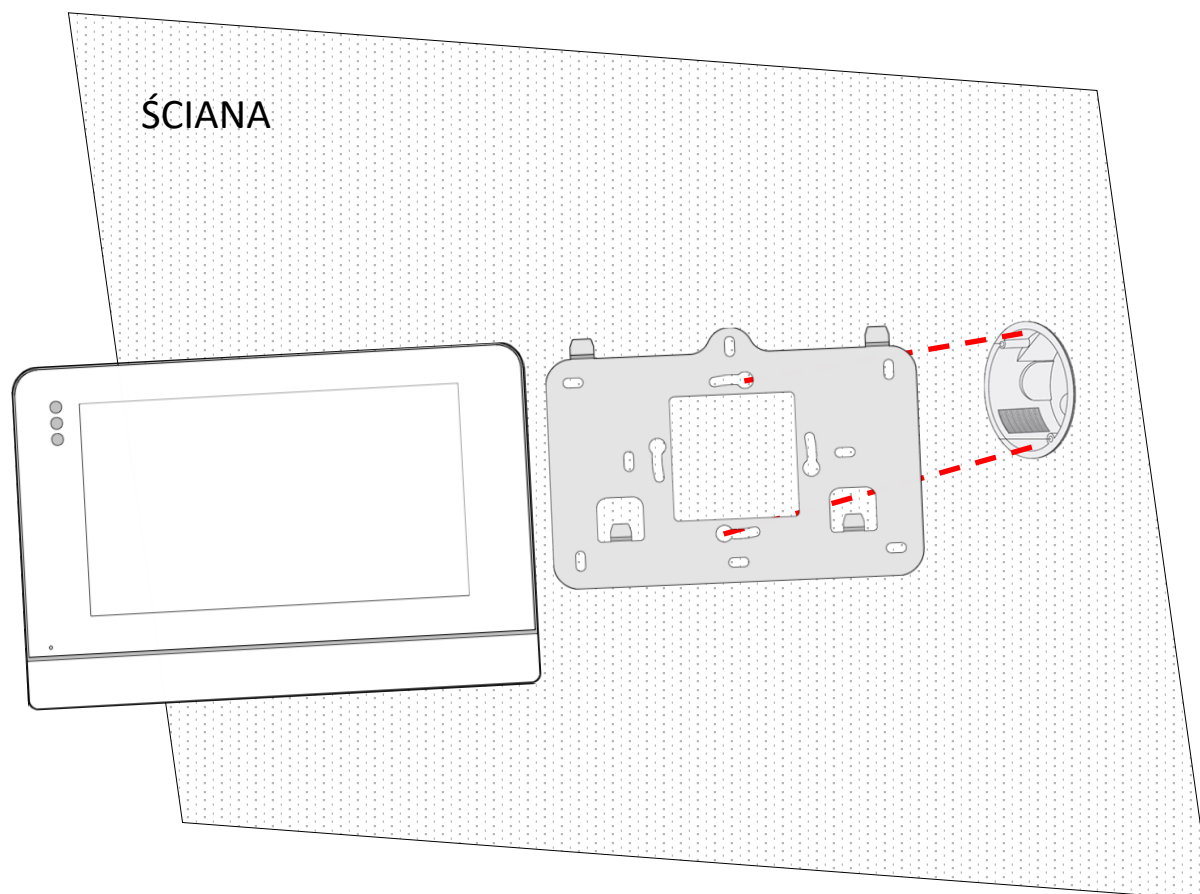


1. Introduction

ENG


The NVE-MBRK-II bracket is designed for mounting a user monitor with the use of a $\varnothing 60$ flush-mounted one-gang box. The one-gang box provides space for the RJ45 connector of the user monitor. The bracket allows to install the user monitor without the requirement to drill additional holes for mounting screws.

2. Dimensions

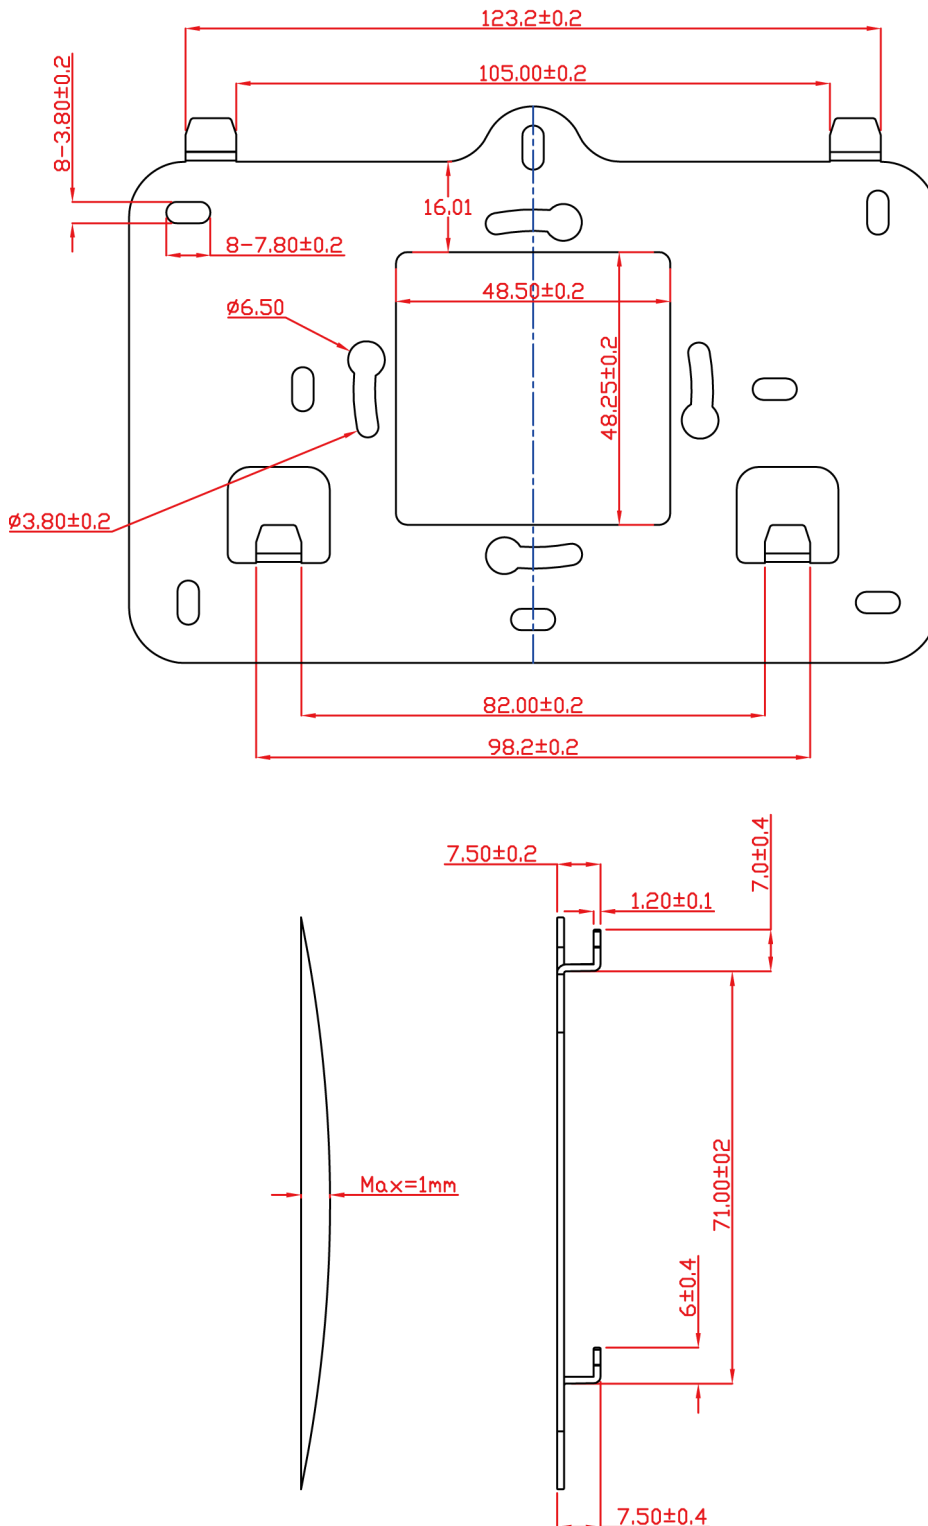

3. Installation

- 1) Choose a suitable place and run all necessary cables to connect the user monitor.
- 2) Prepare a niche in the wall for $\varnothing 60$ one-gang box.
- 3) Pass the cables through the box and fix it in the prepared recess.
- 4) Pass the cables through the bracket and fix it with screws, using the holes in the box.
- 5) Connect the cables to the monitor and hang the monitor on the bracket.

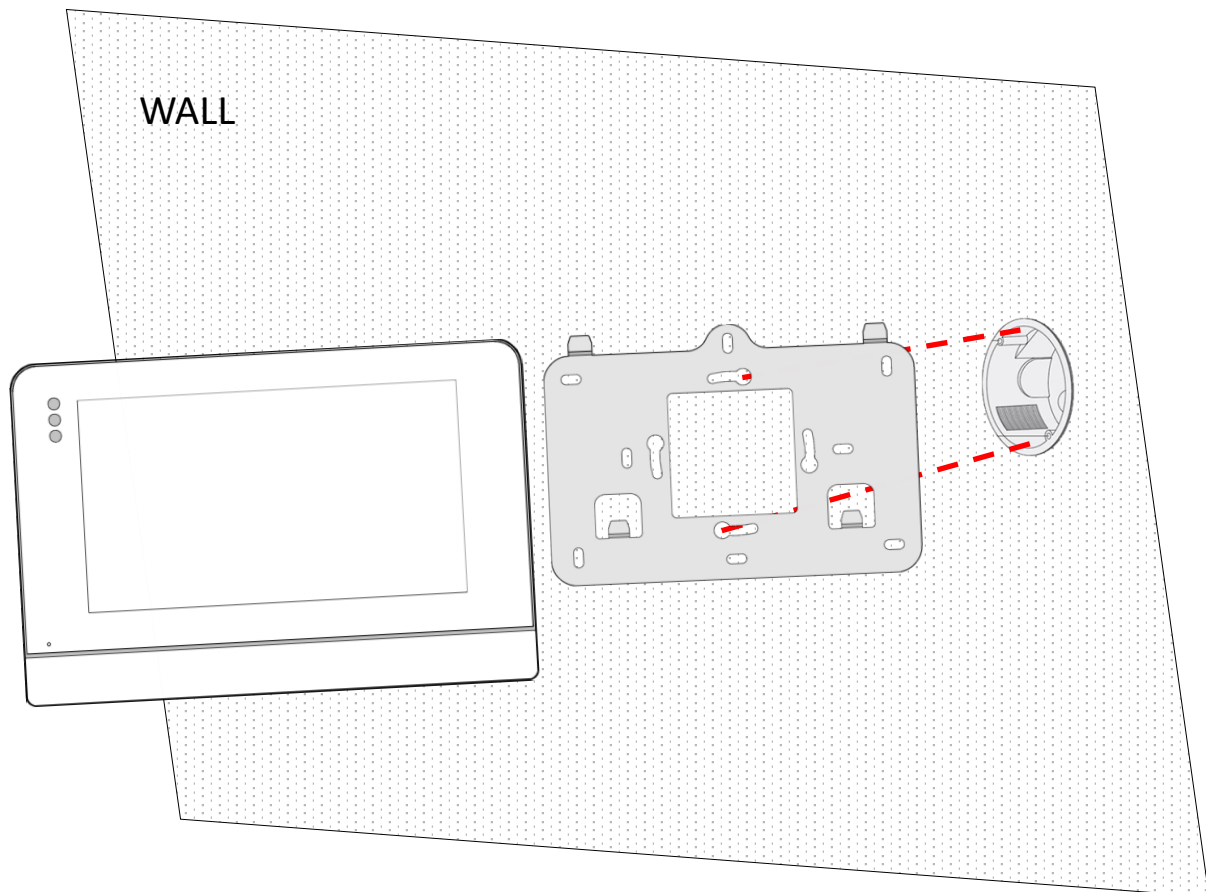

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.



ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel. 22 546 05 46, faks 22 546 05 01
e-mail: aat.warszawa@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa

ul. Koniczynowa 2a, 03-612 Warszawa
tel./faks 22 811 13 50, 22 743 10 11
e-mail: aat.warszawa-praga@aat.pl, www.aat.pl

Warszawa II

Antoniuk Fabryczny 22, 15-741 Białystok
tel./faks 85 688 32 33, 85 688 32 34
e-mail: aat.bialystok@aat.pl, www.aat.pl

Białystok

Fordońska 183, 85-737 Bydgoszcz
tel./faks 52 342 91 24, 52 342 98 82
e-mail: aat.bydgoszcz@aat.pl, www.aat.pl

Bydgoszcz

ul. Ks. W. Siwka 17, 40-318 Katowice
tel./faks 32 351 48 30, 32 256 60 34
e-mail: aat.katowice@aat.pl, www.aat.pl

Katowice

ul. Prosta 25, 25-371 Kielce
tel./faks 41 361 16 32, 41 361 16 33
e-mail: aat.kielce@aat.pl, www.aat.pl

Kielce

ul. Biskupińska 14, 30-737 Kraków
tel./faks 12 266 87 95, 12 266 87 97
e-mail: aat.krakow@aat.pl, www.aat.pl

Kraków

90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 25
tel./faks 42 674 25 33, 42 674 25 48
e-mail: aat.lodz@aat.pl, www.aat.pl

Łódź

ul. Raclawicka 82, 60-302 Poznań
tel./faks 61 662 06 60, 61 662 06 61
e-mail: aat.poznan@aat.pl, www.aat.pl

Poznań

Al. Niepodległości 606/610, 81-855 Sopot
tel./faks 58 551 22 63, 58 551 67 52
e-mail: aat.sopot@aat.pl, www.aat.pl

Sopot

ul. Zielona 42, 71-013 Szczecin
tel./faks 91 483 38 59, 91 489 47 24
e-mail: aat.szczecin@aat.pl, www.aat.pl

Szczecin

ul. Na Niskich Łąkach 26, 50-422 Wrocław
tel./faks 71 348 20 61, 71 348 42 36
e-mail: aat.wroclaw@aat.pl, www.aat.pl

Wrocław

NIP: 9512500868, REGON: 385953687, BDO: 000433136

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838329,
kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości: 17 005 000 PLN